

Q

De afvoerslang is geschikt voor het aansluiten van een wasmachine of vaatwasser op de daarvoor bedoelde afvoer. Dankzij de twee verschillende maten aansluitingen is de afvoerslang geschikt voor vrijwel ieder type wasmachine of vaatwasser.


Een ophangbeugel wordt standaard bijgeleverd voor een lekvrije bevestiging. Ook is de afvoerslang verkrijgbaar in verschillende maten, zo hoeft het apparaat niet direct naast de afvoer geplaatst te worden.

Materiaal van de Slang	PP
Materiaal van de Koppeling	TPR
Kleur van de Slang	Grijs
Kleur van de Koppeling	Grijs
Max. werktemperatuur	90 °C
Max. werkdruk	1.5 bar
Inbegrepen accessoire	Ophangbeugel
Aansluiting 1	19 mm
Aansluiting 2	21 mm
Bevestigingsmethode	Slangklem - los verkrijgbaar

The drain hose is suitable for connecting a washing machine or dishwasher to the intended drain. Thanks to the two different size connections, the drain hose is suitable for almost any type of washing machine or dishwasher.

A hanging bracket is supplied as standard for leak-free mounting. The drain hose is also available in different sizes, so the device does not have to be placed directly next to the drain.

Material of the Hose	PP
Material of the Coupling	TPR
Colour of the Hose	Grey
Colour of the Coupling	Grey
Max. working temperature	90 °C
Max. working pressure	1.5 bar
Included accessory	Hanging Bracket
Connection 1	19 mm
Connection 2	21 mm
Fastening method	Hose Clamp - sold seperately

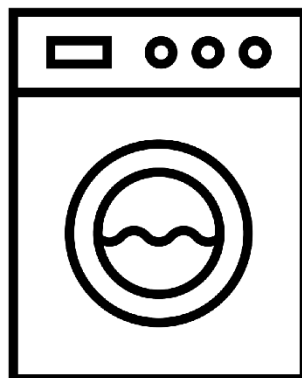



NL

1. Controleer de aansluiting van de wasmachine (vaak 19, soms 21 of 22 mm).
2. Bevestig de juiste aansluiting van de afvoerslang aan de wasmachine.

Volg stappen 3 en 4 bij gebruik van een afvoerbuis:

3. Boor een gat, bevestig een plug en hang de ophangbeugel op dichtbij de afvoerbuis, zodanig dat de afvoerslang recht naar beneden de afvoer in kan.
4. Plaats de slang in de afvoerbuis (10-20 cm) en bevestig in de ophangbeugel.

Volg stappen 5 en 6 bij gebruik van een sifon:

5. Controleer of de sifon al de juiste aansluiting heeft, creëer deze anders met een T-stuk.
6. Schuif een slangklem over de afvoerslang en bevestig aan de sifonaansluiting.

Let op: Draai de slangklem niet te strak aan, dit kan de onderdelen beschadigen. Bij beschadiging en/of lekkage, onmiddellijk de slang vervangen.

EN

1. Check the connection of the washing machine (often 19 mm, sometimes 21 or 22 mm).
2. Attach the correct drain hose connection to the washing machine.

Follow steps 3 and 4 when using a drain pipe:

3. Drill a hole, fit a plug and hang the mounting bracket close to the drain pipe, so that the drain hose can go straight down into the drain.
4. Place the hose in the drain pipe (10-20 cm) and attach it to the mounting bracket.

Follow steps 5 and 6 when using a siphon:

5. Check whether the siphon already has the correct connection, or create one with a T-piece.
6. Slide a hose clamp over the drain hose and attach to the siphon connection.

Note: Do not overtighten the hose clamp, as this may damage the components. In case of damage and/or leakage, replace the hose immediately.

