

Q

De vorstvrije gevelkraan is geschikt voor het maken van een wateraansluiting buitenshuis. Dankzij het speciale binnenwerk blijft er geen water in het kraanwerk staan en kan de kraan ook veilig in vorstperiodes worden gebruikt.


Er worden meerdere accessoires meegeleverd, zoals een kniekoppeling en afneembare sleutel. Zo kan de wijze van aansluiten en bedienen zelf gekozen worden. De installatie is bij de deluxe variant bovendien nog eenvoudiger.

Materiaal 1	Hpb 57-3
Materiaal 2	Roestvast Staal
Materiaal 3	Koper
Kleur	Chroom
Oppervlakte-behandeling	Verchromd (Gepolijst)
Min./max. werktemperatuur	-10/90 °C (piek 110 °C)
Max. werkdruk	10 bar
Inbegrepen accessoire	Kniekoppeling, Kraanstuk
Aansluiting 1	15 mm Koperen pijp
Aansluiting 2	G 1/2" BU
Aansluiting 3	G 3/4" BU
Bevestigings-methode	Schroeven

The frost-free outside tap is suitable for making a water connection outdoors. Thanks to the special internals, no water remains in the tap and the tap can also be used safely during periods of frost.

Several accessories are included, such as an elbow coupling and removable key. This allows the method of connection and operation to be chosen by the user. Moreover, the installation is even easier with the deluxe version.

Material 1	Hpb 57-3
Material 2	Stainless Steel
Material 3	Copper
Colour	Chrome
Surface finish	Chrome Plated (Polished)
Min./max. working temperature	-10/90 °C (peak 110 °C)
Max. working pressure	10 bar
Included accessory	Elbow Knee, Tap Piece
Connection 1	15 mm Copper pipe
Connection 2	G 1/2" M
Connection 3	G 3/4" M
Fastening method	Screws

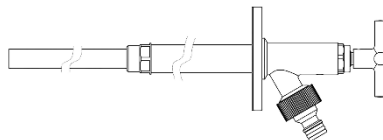

Q

NL

1. Spoel de aanvoerleiding goed door en sluit de leiding af.
2. Teken de gewenste positie van de kraan af op de muur.
3. Boor het doorvoergat onder een hellingshoek van 2° met boormaat 30 mm.
4. Monteer de gevelplaat en markeer de bevestigingsgaten en de koperen buis*.
5. Boor de bevestigingsgaten met boormaat 8 mm en kort de koperen buis in.
6. Plaats de kraan in de muur, bevestig met schroeven en sluit aan op de leiding.

Let op: Controleer of er geen leidingen aanwezig zijn op de plaats waar geboord gaat worden. De binnenzijde van de kraan moet hoger komen te liggen dan de buitenzijde.

*Voor gebruik van de kniekoppeling (optioneel) is minimaal 25 mm extra lengte nodig. Wordt de kraan volledig ingekort tot 23 cm, dan moet het schroefdraad op de buis gebruikt worden.

EN

1. Rinse the supply pipe thoroughly and close the water supply.
2. Mark the desired position of the tap on the wall.
3. Drill the feed-through hole at an angle of 2° with a drill size of 30 mm.
4. Mount the façade panel and mark the mounting holes and the copper pipe*.
5. Drill the mounting holes with a drill size of 8 mm and shorten the copper pipe.
6. Place the tap in the wall, secure with screws and connect to the water supply.

Note: Check that there are no pipes present at the location where drilling will take place. The inside of the tap must be positioned higher than the outside.

*For use of the elbow coupling (optional), at least 25 mm extra length is required. If the tap is completely shortened to 23 cm, the thread on the pipe must be used.

