


# Vorstvrije Gevelkraan Deluxe

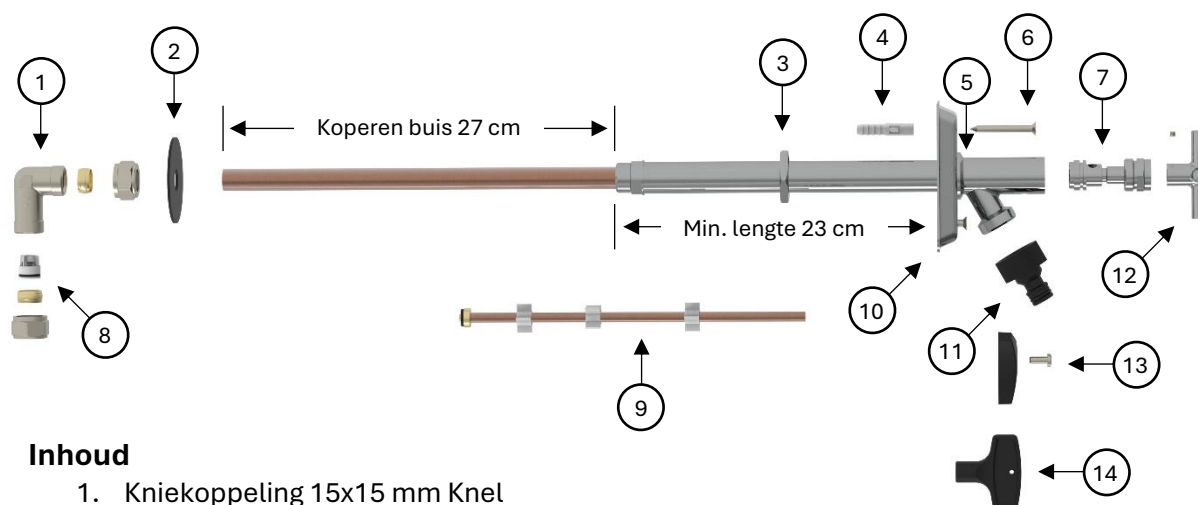

## Inhoud

1. Kniekoppeling 15x15 mm Knel
2. Rozet
3. Moer
4. 2x Muurpluggen
5. Kraanhuis
6. 2x Schroeven
7. Binnenwerk
8. KIWA Keerklap
9. Spindel
10. Gevelplaat
11. Kraanstuk
12. Kraangreep
13. Bedieningsknop
14. Bedieningsleutel

## Benodigheden

- Potlood
- Waterpas
- Klopboor
- Boor 8 mm en 30 mm
- Rolmaat
- Pijpensnijder
- Ontbramer
- Schroevendraaier
- Steeksleutel 24 mm en 34 mm

## Handleiding

### 1. Voorbereiding

Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Neem kennis van de plaatselijke regelgeving. Spoel de aanvoerleiding goed door en sluit de leiding af.

### 2. Kraan positioneren

Bepaal de positie van de kraan. Controleer of er geen leidingen aanwezig zijn op de plaats waar geboord gaat worden. Teken de positie af op de muur.

### 3. Doorvoergat boren

Boor het doorvoergat voor de kraan met een hellingshoek van 2°, zodat de binnenzijde hoger ligt dan de buitenzijde. Gebruik hiervoor boormaat 30 mm.

### 4. Passing

Monteer de gevelplaat met de moer. Plaats de kraan in de muur en markeer de gaten voor de bevestiging. Markeer ook de gewenste lengte van de koperen buis\*.

### 5. Boren en inkorten

Boor de bevestigingsgaten met boormaat 8 mm. Plaats de pluggen in de muur. Kort de koperen buis in met behulp van een pijpensnijder en ontbraam deze.

### 6. Aansluiten

Plaats de kraan terug in de muur en bevestig aan de muur met schroeven. Sluit de kraan aan op de leiding. Controleer op de juiste werking en lekdichtheid.

**\*Let op:** Voor gebruik van de kniekoppeling (optioneel) is minimaal 25 mm extra lengte nodig. Wordt de kraan volledig ingekort tot 23 cm, dan moet het schroefdraad op de buis gebruikt worden.