

Q

De vorstvrije gevelkraan is geschikt voor het maken van een wateraansluiting buitenshuis. Dankzij het speciale binnenwerk blijft er geen water in het kraanwerk staan en kan de kraan ook veilig in vorstperiodes worden gebruikt.


Er worden meerdere accessoires meegeleverd, zoals een kraanstuk en een afneembare sleutel. Zo kan een tuinslang snel worden aangesloten en wordt bediening door onbevoegden voorkomen.

The frost-free outside tap is suitable for making a water connection outdoors. Thanks to the special internals, no water remains in the tap and the tap can also be used safely during periods of frost.

Several accessories are included, such as a tap piece and a removable key. This allows a garden hose to be quickly connected and prevents unauthorized operation.

Materiaal 1	Hpb 57-3
Materiaal 2	Roestvast Staal
Materiaal 3	Koper
Kleur	Chroom/Mat Zwart
Oppervlakte-behandeling	Verchromd (Gepolijst)
Min./max. werktemperatuur	-10/90 °C (piek 110 °C)
Max. werkdruk	10 bar
Inbegrepen accessoire	Kniekoppeling, Kraanstuk
Aansluiting 1	15/22 mm Koperen pijp
Aansluiting 2	G 3/4" BU
Bevestigings-methode	Schroeven

Material 1	Hpb 57-3
Material 2	Stainless Steel
Material 3	Copper
Colour	Chrome/Matte Black
Surface finish	Chrome Plated (Polished)
Min./max. working temperature	-10/90 °C (peak 110 °C)
Max. working pressure	10 bar
Included accessory	Elbow Knee, Tap Piece
Connection 1	15/22 mm Copper pipe
Connection 2	G 3/4" M
Fastening method	Screws

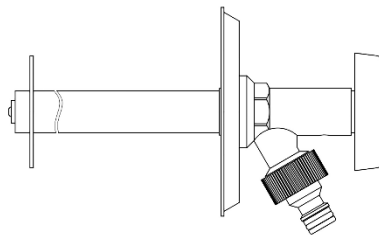

Q

NL

1. Spoel de aanvoerleiding goed door en sluit de leiding af.
2. Teken de gewenste positie van de kraan af op de muur.
3. Boor het doorvoergat onder een hellingshoek van 2° met boormaat 28 mm.
4. Monteer de gevelplaat en markeer de bevestigingsgaten en de koperen buis*.
5. Boor de bevestigingsgaten met boormaat 8 mm en kort de koperen buis in.
6. Plaats de spindel in de koperen buis en bevestig de kraan in de muur met schroeven.
7. Open de kraan volledig en sluit aan op de leiding met de bijgeleverde kniekoppeling.

Let op: Controleer of er geen leidingen aanwezig zijn op de plaats waar geboord gaat worden. De binnenzijde van de kraan moet hoger komen te liggen dan de buitenzijde.

*Voor gebruik van de kniekoppeling (vereist) is minimaal 25 mm extra lengte nodig. De spindel dient met exact dezelfde lengte ingekort te worden als de koperen buis.

EN

1. Rinse the supply pipe thoroughly and close the water supply.
2. Mark the desired position of the tap on the wall.
3. Drill the feed-through hole at an angle of 2° with a drill size of 28 mm.
4. Mount the façade panel and mark the mounting holes and the copper pipe*.
5. Drill the mounting holes with a drill size of 8 mm and shorten the copper pipe.
6. Place the spindle in the copper pipe and fix the tap to the wall with screws.
7. Open the tap completely and connect to the pipe with the supplied elbow coupling.

Note: Check that there are no pipes present at the location where drilling will take place. The inside of the tap must be positioned higher than the outside.

*For use of the elbow coupling (required), at least 25 mm extra length is required. The spindle must be shortened by exactly the same length as the copper pipe.

